MANUAL DE USUARIO

objecto

Información de seguridad

- Antes de utilizar, asegúrese de leer este manual detenidamente por cuestiones de seguridad y para asegurarse de utilizar este producto correctamente. Debe seguir la información impresa en este manual cuando utilice este producto.

⚠ ADVERTENCIA

A fin de evitar descargas eléctricas, cortocircuitos, quemaduras o una posible causa de incendio:

- No desarme el producto. Este producto solo puede ser desarmado por técnicos en reparaciones calificados. Para solicitar una reparación, consulte la página de la Garantía al dorso de este manual.
- No utilizar si el cable de alimentación o el enchufe está dañado, o si el enchufe no está introducido por completo en el tomacorriente.
- No raspar, dañar, modificar, doblar por la fuerza, jalar, retorcer, unir/sujetar con abrazadera ni colocar objetos pesados sobre el cable de alimentación.
- No introducir objetos metálicos, como alfileres, alambres u otros materiales extraños en ningún espacio del producto.
- No permita que los niños utilicen este producto por su cuenta, y mantenga el producto y los cables de alimentación fuera del alcance de niños pequeños.
- Utilizar solo con la alimentación eléctrica designada: 110 – 120 V.

⚠ PRECAUCIÓN

Cuando limpie el producto, asegúrese de desenchufar el cable de alimentación del tomacorriente.

No utilizar en un área de gran humedad (85 % o más).

No utilizar en un área donde la niebla entre en contacto directo con muebles, ropa de cama, paredes, cortinas, el techo u otros objetos.

No colocar la unidad sobre superficies inclinadas, lugares altos, como estantes, ni sobre superficies inestables.

No coloque el humidificador directamente sobre una alfombra u otro objeto con fibras suaves o pelo tupido. Estos podrían impedir que el orificio de ventilación funcione correctamente y puede causar un mal funcionamiento de la unidad o filtraciones.

No obstruya la salida de vapor.

Llene el tanque de reserva solo con agua corriente, fría y limpia.

No utilice agua caliente. El uso de agua caliente a 104 °F o más puede hacer que el producto se deforme o funcione mal.

No limpie el producto con aguarrás/benceno, tíner u otros químicos, ya que esto puede arruinar el brillo.

Cuando desenchufe el cable de alimentación, siempre tome el enchufe, no jale del cable de alimentación. Si el cable de alimentación está dañado, deberá cambiarlo el fabricante o un representante de mantenimiento.

Derrame el agua cuando no utilice el humidificador o cuando cambie de lugar el artefacto.

Cambie el agua en el tanque de reserva por agua fresca todos los días. Ocuparse con frecuencia del mantenimiento del interior asegurará que el producto esté siempre limpio y listo para usar.

Usarla sin colocarle la tapa podría resultar en un derrame de agua. No quite la tapa, a menos que sea para limpiar el humidificador híbrido.

No coloque celulares, computadoras ni otros artefactos electrónicos cerca del humidificador. El área próxima al humidificador se puede poner muy húmeda mientras el humidificador está en funcionamiento, y estos artículos son sensibles a la humedad. El producto se debe colocar al menos a 6 pies de estos objetos.

Tenga cuidado de que el producto no se congele. Si el producto es colocado en un área expuesta a temperaturas de congelamiento, vierta toda el agua de su interior.

Piezas y sus funciones

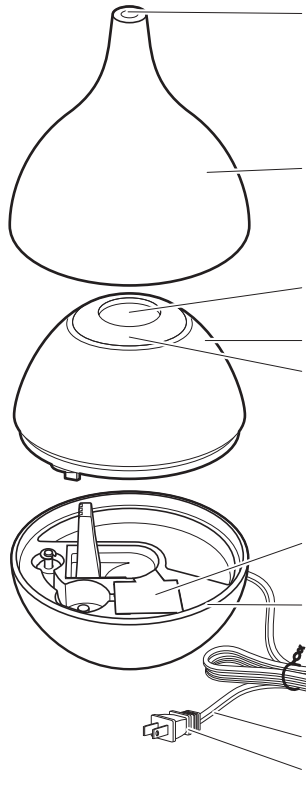
Salida de vapor
Cono vaporizador
Orificio vaporizador
Tanque de agua
Asa del tanque de agua
Utilizarla al transportar el tanque de agua, introduciendo un dedo en el orificio vaporizador y sosteniéndola desde adentro.
Tapa del paso de agua
Cuerpo del humidificador híbrido
Cable de alimentación
Enchufe

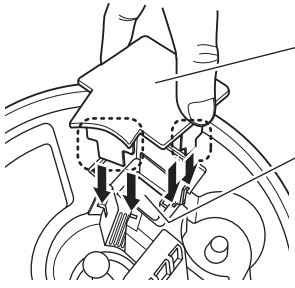

Si la tapa del paso de agua no se coloca correctamente, el agua caliente podría desbordarse por el cuerpo de humidificador híbrido. Introduzca las patas de la base de la tapa del paso de agua (sección de líneas punteadas) hasta el fondo de las ranuras del paso de agua ubicado en el cuerpo del humidificador híbrido (ubicación indicada por las flechas).

Interior del cuerpo

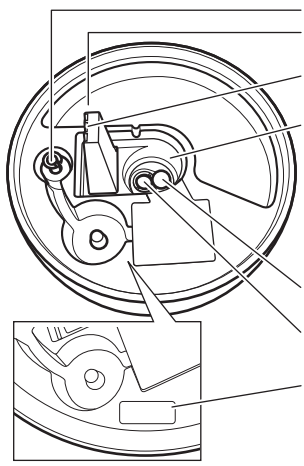
*Sensor de rebose
Pileta de desborde
**Salida del ventilador
Cubo de agua
Sensor del nivel de agua
Placa vibratoria de ultrasonido
Flecha indicadora del sentido del desagüe de agua

Base del tanque de agua

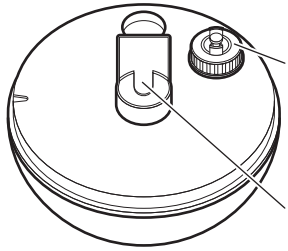

* Sensor de rebose
Se produce el rebose cuando el nivel de agua es excesivamente alto. El sensor de rebose se activará y el calentador se detendrá. Esto es para evitar que el agua se desborde hacia la parte eléctrica de la unidad. Si se ha acumulado agua en la pileta de desborde, extráigala. Cuando el nivel de agua en el paso de agua vuelva a ser normal, reinicie el funcionamiento.

** Salida del ventilador
Tenga cuidado de no dejar que entre agua en la salida del ventilador ni en el rebosadero cuando llene el tanque de agua, extraiga el agua o limpie la unidad.

Accesorios:

Base

Juego de discos de cerámica de repuesto
IMM-DISC001

Instrucciones de uso para el humidificador híbrido

1. Coloque el humidificador híbrido en la base.

   Introduzca los soportes ubicados en la base aromática hasta el fondo de los orificios correspondientes de la base del humidificador híbrido.

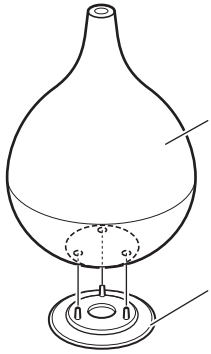

2. Coloque el humidificador híbrido con la base conectada sobre una superficie resistente y plana.
3. Gire el cono vaporizador de la parte superior del humidificador híbrido para extraerlo.
4. Saque el tanque de reserva de agua del humidificador híbrido, quite la tapa del agua y llénelo de agua corriente limpia a temperatura ambiente.
5. Ajuste bien la tapa del tanque de agua, limpie el agua que se haya derramado y verifique que no se filtre agua.

   ***Tenga cuidado al quitar el tanque de agua, ya que podría quedar agua allí y podría derramarse. Prepare toallas con antelación para que el humidificador híbrido y el piso no se mojen.**
6. Coloque el tanque de agua en el humidificador híbrido para que quede bien ajustado. Coloque bien el cono vaporizador sobre el humidificador híbrido.
7. Enchufe bien el cable de alimentación en el tomacorriente.

ADVERTENCIA

Si va a salir o estará lejos del humidificador híbrido durante un tiempo prolongado, desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente. De lo contrario, podría olvidarse de apagarlo y provocar un incendio.

Al acostarse durante el invierno, si la calefacción está apagada y la temperatura ambiente desciende por debajo de los 59 °F, el uso continuo del vaporizador puede generar condensación. Esto puede hacer que el cuerpo del humidificador híbrido y el piso se mojen.

Si se utilizará en ambientes donde se prevé que la temperatura ambiente descienda por debajo de los 59 °F o que la humedad sea superior a 60 % al acostarse, programe el funcionamiento del vaporizador en M (Media) o en L (Baja), o detenga el funcionamiento del vaporizador por completo.

Usos del botón Encendido:

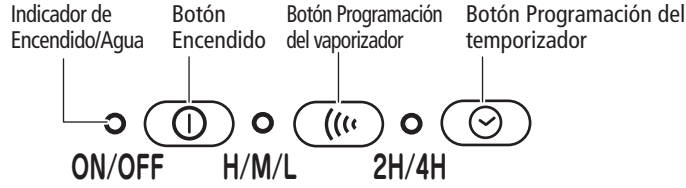

1. Cuando se presiona el botón Encendido, el indicador de Encendido/Agua (ON/OFF) se enciende en VERDE, el vaporizador comienza a funcionar después de dos minutos. La demora se debe a que la temperatura del agua está ascendiendo hasta alcanzar, por lo menos, los 140 °F para la esterilización, antes de que comience a funcionar el vaporizador.
2. Para detenerlo, Presione el botón Encendido otra vez. Después de detener el funcionamiento del vaporizador, el ventilador funcionará alrededor de un minuto antes de que el humidificador híbrido se detenga por completo.

- Utilice el humidificador en un lugar que esté al menos a 20 pulgadas de distancia de paredes, ropa de cama, cortinas, muebles y otros objetos.

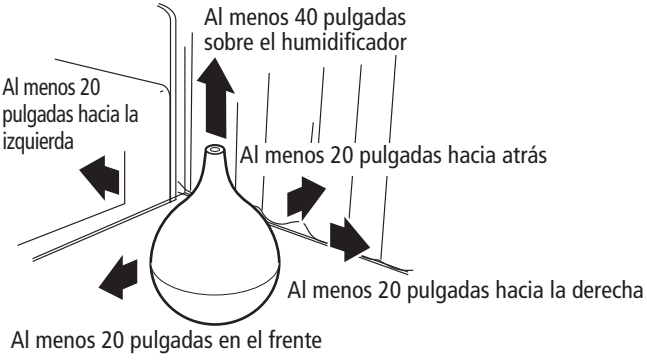
Al menos 40 pulgadas sobre el humidificador
Al menos 20 pulgadas hacia la izquierda
Al menos 20 pulgadas hacia atrás
Al menos 20 pulgadas hacia la derecha
Al menos 20 pulgadas en el frente

Programación del uso del vaporizador y el temporizador:

1. Presione el botón Programación del vaporizador. Cada vez que se presiona este botón, los ciclos de programación y el color de la luz cambian de acuerdo a la tabla a continuación:

H (Alta) → M (Media) → L (Baja)

Programación del vaporizador	Color indicador
H (Alta)	AZUL
M (Media)	AMARILLO
L (Baja)	Parpadea AMARILLO

2. Presione el botón Programación del temporizador. Cada vez que se presiona el botón, los ciclos de programación cambian. 2 Horas (se apaga después de 2 h) → 4 Horas (se apaga después de 4 h) → Funcionamiento continuo. Los ciclos de programación y el color de la luz cambian de acuerdo a la tabla a continuación:

Funcionamiento continuo → 2H (se apaga después de 2 h) → 4H (se apaga después de 4 h)

Programación del temporizador	Color indicador
2 H (se apaga después de 2 h.)	AMARILLO
4 H (se apaga después de 4 h.)	Parpadea AMARILLO
Funcionamiento continuo	Apagado

Indicador de Encendido/Agua (ON/OFF):

Cuando el indicador de Encendido/Agua (ON/OFF) está encendido en ROJO, esto significa que el nivel de agua en el tanque de agua es bajo y que la alarma sonará cinco veces.

1 Después de vaciar el agua que haya quedado en el paso de agua, vuelva a llenar el tanque de agua con agua corriente, limpia y nueva.
2 Cuando el agua alcance el humidificador híbrido del tanque de agua, el indicador de Encendido/Agua (ON/OFF) se apagará automáticamente.
3 Presione el botón Encendido para iniciar el funcionamiento.

Limpieza

- Presione el botón Detener y desenchufe el cable de alimentación. Deje enfriar la unidad (demora unos 10 minutos).
- No toque ninguna de las piezas metálicas dentro del humidificador híbrido, que pueden calentarse bastante.

Extraiga toda el agua que queda dentro del humidificador híbrido en el sentido de la flecha indicada en el cuerpo del humidificador y seque la unidad por completo.

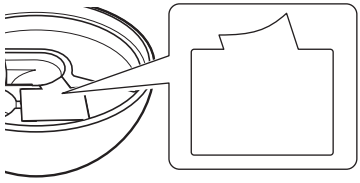

Coloque la tapa del paso de agua para evitar filtraciones (siga las indicaciones de la ilustración a continuación).

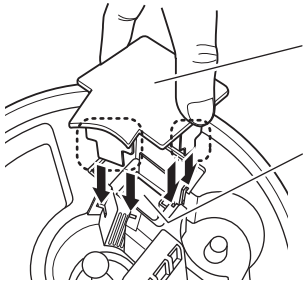

* Limpie el filtro de la entrada de aire que se encuentra en la base del humidificador híbrido.
Utilice una aspiradora o un cepillo suave para quitar el polvo del filtro.

Llene el tanque de agua con agua corriente, limpia y fría, cierre la tapa, agite bien el tanque de agua y, a continuación, vacíelo. (Repita este procedimiento dos o tres veces).

Limpie el exterior con un paño suave. No utilice ningún producto químico que decolore o raspe el acabado brilloso.

Cambio del disco de cerámica (pieza vendida por separado)

El disco de cerámica debería durar unas 3000 horas. Si se utiliza el disco de cerámica por más tiempo, la cantidad de vapor generada se reducirá o se detendrá por completo.

a) Apague la unidad, desenchufe el cable de alimentación, extraiga el agua y seque la unidad por completo.

b) Utilice la herramienta especial para girar el aro de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj y, a continuación, extraiga el anillo de sujeción y el disco de cerámica del cuerpo del humidificador híbrido.

c) Para colocar la pieza de repuesto, siga el procedimiento de extracción en orden inverso para colocar la placa vibratoria de ultrasonido, y utilice la herramienta especial para ajustar el aro de sujeción.

Nota: 1. El disco de cerámica de repuesto está protegido por un aro de goma con el fin de evitar roturas. Al colocarlo, quite el aro de goma teniendo cuidado de no dañar el disco de cerámica.

2. El disco de cerámica tiene una cara frontal y una cara posterior. Al colocarlo, la cara frontal debe quedar visible.

Véanse las instrucciones de la ilustración en la página siguiente.

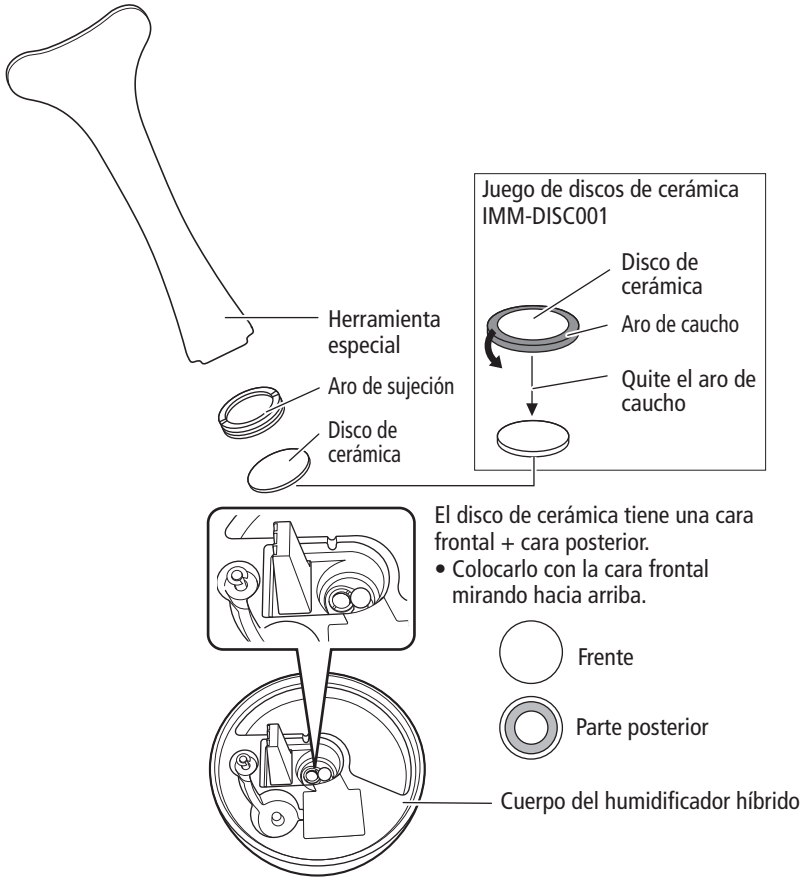
Herramienta especial
Aro de sujeción
Disco de cerámica
Juego de discos de cerámica
IMM-DISC001
Disco de cerámica
Aro de caucho
Quite el aro de caucho
El disco de cerámica tiene una cara frontal + cara posterior.
• Colocarlo con la cara frontal mirando hacia arriba.
Frente
Parte posterior
Cuerpo del humidificador híbrido

Almacenamiento

Seque cualquier humedad del interior del cuerpo del humidificador híbrido, deje que se seque por completo, vuelva a colocarlo en la caja original junto con el Manual de usuario y guárdelo en un lugar fresco y seco.

Corrobore lo siguiente antes de solicitar reparaciones o mantenimiento

Problema	Causa principal	Solución
No se enciende.	• ¿Está el cable de alimentación enchufado en el tomacorriente?	Enchufe el cable de alimentación en el tomacorriente.
No se genera vapor o la cantidad de vapor es mínima.	• ¿Está el indicador de Encendido/Agua en un nivel bajo (ON/OFF) y en ROJO? • Es hora de cambiar el disco de cerámica (después de 3000 horas de funcionamiento).	• Llene la unidad de agua. • Presione el botón Encendido. El humidificador híbrido no producirá vapor durante unos dos minutos, permitiendo que la temperatura del agua ascienda hasta alcanzar los 140 °F para la esterilización. • Cambie el disco de cerámica (Véase la página 11).
¿Está la luz del indicador de Encendido/Agua (ON/OFF) en ROJO, incluso cuando se le puso agua?	• ¿Está el tanque de agua bien puesto en el humidificador híbrido?	Sáquelo y vuelva a poner el tanque de agua en el humidificador.
La unidad despide olor.	• ¿Está usando agua que no sea agua corriente limpia?	Extraiga el agua que queda en el tanque de agua y limpie el producto siguiendo el procedimiento de la sección "Limpieza".
El vapor se detiene una vez por minuto.	• Esto no es un mal funcionamiento. Para evitar que el agua se acumule en la salida de vapor, el motor del ventilador se detiene una vez por minuto, y el ventilador se detiene unos dos segundos.	Esto es una función normal.

Especificaciones

Nombre del producto	H2 Humidificador híbrido
Alimentación eléctrica	110 – 120 V, 50/60 Hz
Consumo energético	53 W
Humidificación	Por hora: H (Alta): aprox. 6 oz; M (Media): aprox. 3 oz; L (Baja): aprox. 1.3 oz
Tiempo de humidificación continua	Aprox. 10 h (en modo Alta [H]) Aprox. 19 h (en modo Media [M])
Capacidad del tanque	Aprox. 0.47 gal
Longitud del cable de alimentación	Aprox. 70 pulgadas
Tamaño	Diámetro: 8 pulgadas × Altura: 12 pulgadas
Peso	Aprox. 2.2 lbs (cuerpo solamente)
Accesorios	Manual de usuario/garantía × 1, Base × 1, juego de discos de cerámica × 1

* Debido a un proceso continuo de mejora del producto, las especificaciones y otra información están sujetas a cambios sin aviso.

POLÍTICA DE GARANTÍA LIMITADA

Objecto le agradece la compra de nuestro producto.

Lea el Manual de usuario antes de utilizar este producto. Estamos seguros de que esta compra estará a la altura de sus expectativas. Le otorgamos la siguiente GARANTÍA LIMITADA en su condición de primer comprador.

Si hiciera falta prestar mantenimiento por cualquier motivo a causa de un defecto de fábrica o mal funcionamiento durante el plazo de 90 días a partir de su compra, OBJECTO prestará el servicio de mantenimiento, para el cual el cliente debe presentarse con el producto en nuestro CENTRO DE MANTENIMIENTO DE FÁBRICA, sin cargo. Durante el plazo de la garantía de piezas de 9 meses extendidos cambiará la pieza defectuosa únicamente, sin incluir mano de obra, siempre que el defecto o el mal funcionamiento sea verificado junto con la fecha de compra. En caso de que sea necesario el mantenimiento, puede devolver la unidad a nuestro CENTRO DE MANTENIMIENTO DE FÁBRICA mencionado a continuación.

a) Embale la unidad en una caja bien acolchada. Asegúrese de que la unidad esté bien protegida.
b) Incluya su cheque o giro postal a nombre de H.S.I REPAIR CORP, por el monto de $40,00.
c) Adjunte una copia del comprobante de compra.
d) Envíe la unidad con franqueo pagado por UPS o por encomienda postal asegurada.

Esta garantía no cubre:
a) Productos OBJECTO que hayan sido dañados por negligencia, mal uso o accidente, o que hayan sido modificados o reparados por cualquier persona que no sea de nuestro CENTRO DE MANTENIMIENTO DE FÁBRICA.
b) Daños al equipo OBJECTO que haya sido conectado incorrectamente al equipo de otros fabricantes.
c) Costo del envío de productos OBJECTO a nuestro CENTRO DE MANTENIMIENTO DE FÁBRICA.

Esta garantía es válida solo para el comprador original y no se extiende a propietarios del producto posteriores a la primera compra. Toda garantía implícita aplicable, incluso la garantía de comerciabilidad, es de duración limitada a un plazo de 90 días desde la fecha de la primera compra al por menor y ninguna garantía, sea explícita o implícita, deberá aplicarse a este producto a partir de entonces. Bajo ninguna circunstancia OBJECTO será responsable de ningún extravío o daño, directo o consiguiente, que surja del uso o de la incapacidad de utilizar este producto. (Algunos estados no permiten la limitación de las garantías implícitas, ni la exclusión del daño consiguiente; por lo tanto, es posible que estas restricciones no se apliquen en su caso.)

Esta garantía le otorga derechos jurídicos específicos y es posible que también goce de otros derechos que pueden variar de un estado a otro.

a) La credencial del registro de Garantía limitada debe ser completada en su totalidad y enviada de inmediato, a fin de validar la Garantía limitada.
b) Debe incluir una copia del talón de compra cuando devuelva la unidad.

Registre su producto nuevo en línea, en WWW.OBJECTO.com

INFORMACIÓN DE MANTENIMIENTO:

OBJECTO
935 BROADWAY, 6TH FL.
NUEVA YORK, NY 10010
TELÉFONO: 844-OBJECTO
FAX: 800-433-9099
INTERNET DIRECCION DEL SITIO WEB: WWW.OBJECTO.COM